

G-570U

802.11a/b/g Wireless Access Point / Bridge

Quick Start Guide

Version 1.00
6/2006



Copyright © 2006 Zyxel Communications Corporation.

English

Overview

This Quick Start Guide shows you how to connect the G-570U to a broadband router for wireless Internet access. The wireless adapters on the computers must comply with the IEEE 802.11a, 802.11b or 802.11g wireless standards.

Hardware Installation

Requirements


Before installation, make sure you have the following:

- Power Adapter (12V DC, 1A) (Included)
- Ethernet Cable (straight-through or crossover) (Included)
- Broadband Router

Use only the supplied power adapter to connect the G-570U.

Making the Connections

Follow the steps below to connect your G-570U for Internet access.

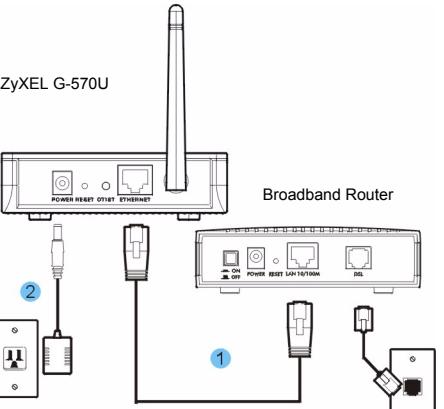

- 1 Connect your broadband router to the G-570U's **ETHERNET** port with an Ethernet cable.
- 2 Connect the included power adapter to the G-570U's **POWER** port and connect the power adapter to a power supply (outlet).

Installation Verification

When the power and the **ETHERNET** port are properly connected, the **PWR/SYS** LED blinks while performing system tests and then turns steady on.

The **ETHN** LED also turns on. See the Front Panel LED Description table in the User's Guide for more information.

Default Settings

Use a wireless-ready computer to search for and join the wireless network to access the Internet.

The default settings of the G-570U are shown below:

SSID: Zyxel G-570U
Channel: 6
Security: Disable

Security is disabled by default. This means your neighbor could access and see your network traffic.

See the User's Guide for how to enable wireless security.

Introduction to OTIST

In a wireless network, the wireless clients must have the same SSID and security settings as the access point (AP) or wireless router (we will refer to both as "AP" here) in order to associate with it. Traditionally this meant that you had to configure the settings on the AP and then manually configure the exact same settings on each wireless client.

OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology) allows you to transfer your AP's SSID and WEP or WPA-PSK security settings to wireless clients that support OTIST and are within transmission range. You can also choose to have OTIST generate a WPA-PSK key for you if you didn't configure one manually.

Enabling OTIST

You must enable OTIST on both the AP and the wireless client before you start transferring settings.

We use the G-570U and the G-162 screens in this guide as an example. Screens may vary slightly for your Zyxel devices.

The AP and wireless client(s) MUST use the same **Setup key**.

AP

You can enable OTIST using the **OTIST** button or the web configurator. If you use the **OTIST** button, the default (01234567) or previous saved (through the web configurator) **Setup key** is used to encrypt the settings that you want to transfer.

Hold in the **OTIST** button for one or two seconds.

The **11a** and **11g** LEDs blink in series while the G-570U transfers OTIST settings. When the G-570U has finished transferring settings, both LEDs blink together.

See the User's Guide for how to use the web configurator to enable OTIST on the AP.

Wireless Client

Start the Zyxel Utility and click the **Adapter** tab. Select the **OTIST** check box, enter the same Setup Key as your AP's and click **Save**.



Starting OTIST

You must start OTIST both on the AP and on the wireless client(s) **Adapter** screen within three minutes (at the time of writing). You can start OTIST in the wireless clients and AP in any order but they must all be within range and have OTIST enabled.

- 1 In the AP, a web configurator screen pops up showing you the security settings to transfer. After reviewing the settings, click **OK**.
- 2 This screen appears while OTIST settings are being transferred. It closes when the transfer is complete.


In the wireless client, you see this screen if it can't find an OTIST-enabled AP (with the same **Setup key**). Click **OK** to go back to the Zyxel Utility main screen.

- If there is more than one OTIST-enabled AP within range, you see a screen asking you to select one AP to get settings from.

Notes on OTIST

- If you enabled OTIST in the wireless client, you see this screen each time you start the Zyxel Utility. Click **Yes** for it to search for an OTIST-enabled AP.

Der AP und die drahtlosen Client(s) MÜSSEN denselben **Setup Key (Schlüssel)** verwenden.

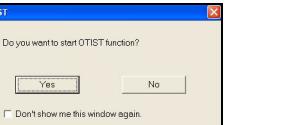

- If an OTIST-enabled wireless client loses its wireless connection for more than ten seconds, it will search for an OTIST-enabled AP for up to one minute. (If you manually have the wireless client search for an OTIST-enabled AP, there is no timeout; click **Cancel** in the OTIST progress screen to stop the search.)

- When the wireless client finds an OTIST-enabled AP, you must still hold in the **OTIST** button (for one or two seconds) for the AP to transfer settings.

- If you change the SSID or the keys on the AP after using OTIST, you need to run OTIST again or enter them manually in the wireless client(s).

- If you configure OTIST to generate a WPA-PSK key, this key changes each time you run OTIST. Therefore, if a new wireless client joins your wireless network, you need to run OTIST on the AP and ALL the wireless clients again.

Accessing the G-570U Web Configurator

You can use your wireless client computer to access and configure the G-570U.

Launch your web browser. Enter "192.168.1.2" as the web site address. See the web help or the User's Guide for configuration information.

You may need to set your wireless adapter's IP address to be in the same subnet as IP address 192.168.1.2. See the User's Guide for details.

Hardware Mounting

In general, the best location for the access point is at the center of your intended wireless coverage area. For better performance, mount the G-570U in a place that is high up and free of obstructions.

Wall-mounted

Follow the steps to attach your G-570U to a wall.

- 1 Locate a high position on the wall that is free of obstructions.
- 2 Connect two screws (not included) in the wall 74mm apart. Use screws with 6mm ~ 8mm (0.24" ~ 0.31") wide heads. Do not screw the screws all the way into the wall. Leave a small gap between the head of the screw and the wall. The gap must be big enough for the screw heads to slide into the screw slots and the connection cables to run down the back of the G-570U.
- 3 Adjust the cables.
 - a. Run the connection cables down the back of the G-570U.
OR:
b. Run the connection cables upward and along the edge of the ceiling.
 - 4 Align the holes on the back of the G-570U with the screws on the wall. Hang the G-570U on the screws.

Procedure to View a product's certification(s)

- 1 Go to www.zyxel.com
- 2 Select your product from the drop-down list box on the Zyxel home page to go to that product's page.
- 3 Select the certification you wish to view.

Deutsch

Überblick

Diese Schnellstartanleitung zeigt Ihnen, wie Sie den G-570U für einen drahtlosen Internetzugang an einen Breitbandrouter anschließen können. Die WLAN-Netzwerkarten der Computer müssen den WLAN-Standards IEEE 802.11a, 802.11b oder 802.11g entsprechen.

Installation der Hardware

Anforderungen

Stellen Sie vor der Installation sicher, dass Sie über Folgendes verfügen:

- Netzteil (12V Gleichstrom, 1A) (beiliegend)
- Ethernet-Kabel (Straight-through (geradlinig belegte) oder Crossover (gekreuzte)) (beiliegend)

Breitbandrouter

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Netzteil zum Anschluss des G-570U.

Die Verbindungen herstellen

Folgen Sie den folgenden Schritten, um Ihren G-570U für den Internetzugang anzuschließen.


Halten Sie die **OTIST**-Taste eine oder zwei Sekunden lang gedrückt.

Während der G-570U die OTIST-Einstellungen überträgt, blinken die LEDs **11a** und **11g** abwechselnd. Wenn die Datenübertragung durch den G-570U abgeschlossen ist, blinken die zwei LEDs gleichzeitig.

Eine Beschreibung, wie OTIST mit dem Web-Konfigurator auf dem AP aktiviert wird, finden Sie im Benutzerhandbuch.

Drahtloser Client

Starten Sie das Zyxel-Programm und klicken Sie auf die Registerkarte **Adapter**. Wählen Sie die Option **OTIST**, geben Sie denselben **Schlüssel** ein, den auch der AP hat und klicken Sie auf **Save (Speichern)**.

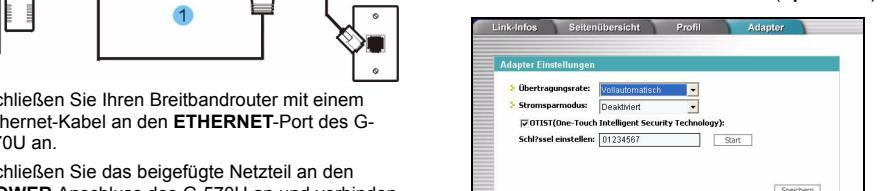

AP

Sie können OTIST mit der **OTIST**-Taste oder dem Web-Konfigurator aktivieren. Wenn Sie die **OTIST**-Taste verwenden, können Sie den Standard-**Schlüssel einrichten** (01234567) oder den zuvor gespeicherten Schlüssel verwenden, um die Einstellungen zu verschlüsseln, die übertragen werden sollen.

Halten Sie die **OTIST**-Taste eine oder zwei Sekunden lang gedrückt.

Während der G-570U die OTIST-Einstellungen überträgt, blinken die LEDs **11a** und **11g** abwechselnd. Wenn die Datenübertragung durch den G-570U abgeschlossen ist, blinken die zwei LEDs gleichzeitig.

Eine Beschreibung, wie OTIST mit dem Web-Konfigurator auf dem AP aktiviert wird, finden Sie im Benutzerhandbuch.

Fortschrittsfenster auf **Cancel (Abbrechen)**, um die Suche abzubrechen.)

- Auch wenn der Wireless-Client einen für OTIST aktivierten AP erkennt, müssen Sie weitere ein bis zwei Sekunden auf die **OTIST**-Taste drücken, damit der AP die Einstellungen überträgt kann.
- Wenn Sie die SSID oder die Schlüssel des AP ändern, nachdem Sie OTIST verwendet haben, müssen Sie OTIST noch einmal starten, oder sie bei den drahtlosen Clients manuell eingeben.
- Wenn Sie OTIST so konfigurieren, dass ein WPA-PSK-Schlüssel erzeugt wird, ändert sich dieser Schlüssel jedes Mal, wenn Sie OTIST starten. Aus diesem Grund müssen Sie, wenn ein neuer drahtloser Client zum Netzwerk hinzukommt, beim AP und ALLEN drahtlosen Clients OTIST noch einmal starten.

Zugreifen auf den G-570U Web-Konfigurator

Sie können mit Ihrem Wireless-Client-Computer auf den G-570U zugreifen und ihn konfigurieren.

Starten Sie Ihren Webbrowser. Geben Sie als Websiteadresse "192.168.1.2" ein. Weitere Informationen zur Konfiguration finden Sie in der Web-Hilfe und im Benutzerhandbuch.

Möglicherweise müssen Sie die IP-Adresse des Wireless-Adapters auf dasselbe Subnetz einstellen wie das der IP-Adresse 192.168.1.2. Ausführliche Informationen finden Sie im Benutzerhandbuch.

Montage der Hardware

Im Allgemeinen befindet sich die beste Position für den Access Point im Zentrum des Bereiches, der durch WLAN abgedeckt werden soll. Bringen Sie den G-570U, um eine bessere Leistung zu erzielen, an einer hochgelegenen Stelle an, die frei von Hindernissen ist.

Wandbefestigung

Befolgen Sie diese Schritte, um Ihren G-570U an einer Wand zu befestigen.

- 1 Suchen Sie einen hohen Punkt an der Wand aus, der frei von Hindernissen ist.



- 2 Befestigen Sie im Abstand von 74mm zwei Schrauben (nicht beiliegend) an der Wand. Verwenden Sie Schrauben mit 6mm ~ 8mm (0.24" ~ 0.31") breiten Köpfen. Drehen Sie die Schrauben nicht vollständig in die Wand ein. Lassen Sie eine kleine Lücke zwischen dem Kopf der Schraube und der Wand. Diese Lücke muss so groß sein, dass die Schraubenköpfe in die Schraubenschlitze passen und die Anschlusskabel an der Rückseite des G-570U entlang geführt werden können.

Vergewissern Sie sich, dass die Schrauben fest in der Wand stecken und stark genug sind, das Gewicht des G-570U mitsamt der Anschlusskabel zu tragen.

- 3 Richten Sie die Kabel aus.
 - Führen Sie die Anschlusskabel an der Rückseite des G-570U entlang.
 - ODER:
 - Führen Sie die Anschlusskabel nach oben und am Rand der Decke entlang.

- 4 Richten Sie die Löcher auf der Rückseite des G-570U so aus, dass Sie sich über den Schrauben an der Wand befinden. Hängen Sie den G-570U auf die Schrauben.

Vorgehensweise zum Aufrufen einer Produktzertifizierung

- 1 Gehen Sie auf www.zyxel.com
- 2 Wählen Sie Ihr Produkt aus der Dropdownliste aus, um die Seite des entsprechenden Produkts aufzurufen.

- 3 Wählen Sie die Zertifizierung aus, die Sie aufrufen möchten.

Español

Generalidades

Esta Guía de inicio rápido le muestra la manera de conectar la G-570U a un router de banda ancha para obtener acceso inalámbrico a Internet. Los adaptadores inalámbricos en los ordenadores deben satisfacer las normas de comunicaciones inalámbricas IEEE 802.11a, 802.11b o 802.11g.

Instalación del hardware


Antes de la instalación, asegúrese de que dispone de lo siguiente:

- Adaptador de alimentación eléctrica (12 V CC, 1A) (Incluido)
- Cable Ethernet (directo o cruzado) (Incluido)
- Router de banda ancha

Utilice para conectar la G-570U únicamente el adaptador de alimentación eléctrica provisto.

Realización de las conexiones

Para proveer acceso a Internet a su G-570U siga los pasos que se indican a continuación.

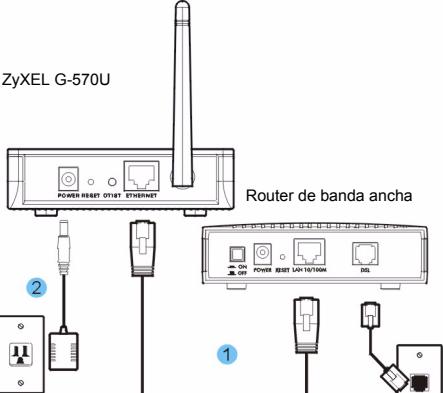

- 1 Conecte su router de banda ancha al puerto **ETHERNET** de la G-570U con un cable Ethernet.
- 2 Conecte el adaptador de alimentación eléctrica incluido al puerto **ALIMENTACIÓN** de la G-570U y a una toma de alimentación eléctrica.

Verificación de la instalación

Cuando los puertos de alimentación eléctrica y **ETHERNET** están conectados adecuadamente, el indicador **PWR/SYS** parpadea mientras se llevan a cabo comprobaciones del sistema y luego se enciende de manera continua. El LED **ETHN** también se enciende. Para obtener información adicional consulte la tabla Front Panel LED Description en la User's Guide.

Configuración predeterminada

Para buscar y unirse a una red inalámbrica por la que acceder a Internet utilice un ordenador preparado para operar en forma inalámbrica.

A continuación se muestran los parámetros predeterminados de la G-570U:

SSID: ZyXEL G-570U
Canal: 6
Seguridad: Deshabilitar

La seguridad está deshabilitada de manera predeterminada. Esto significa que su vecino podría acceder y ver su tráfico de red.

Consulte la User's Guide para obtener la manera de habilitar la seguridad inalámbrica.

Introducción a OTIST

En una red inalámbrica, los clientes inalámbricos deben tener la misma configuración de SSID y seguridad que el punto de acceso (PA) o router inalámbrico (nos referiremos a ambos aquí como PA) para asociarlos con él. Tradicionalmente esto significaba que se debían configurar los valores del PA y luego configurar manualmente los mismos valores exactos en cada cliente inalámbrico.

OTIST (Tecnología inteligente de seguridad en un paso) le permite transferir su configuración de seguridad SSID y WEP o WPA-PSK del PA a clientes inalámbricos que soportan OTIST y que están dentro del alcance de transmisión. También puede hacer que OTIST genere una clave WPA-PSK si no ha configurado una manualmente.

Activar OTIST

Debe activar OTIST tanto en el PA como en el cliente inalámbrico antes de comenzar a transferir la configuración.

Usamos las pantallas del G-570U y del G-162 en esta guía como ejemplo. Las pantallas pueden variar ligeramente según los dispositivos ZyXEL.

El PA y el/los cliente(s) inalámbrico(s) DEBEN usar la misma **Setup key (Clave de configuración)**.

PA

Puede activar OTIST utilizando el botón **OTIST (Reiniciar)** del configurador de web. Si utiliza el botón **OTIST (Reiniciar)**, la **Setup key (Clave de configuración)** predeterminada (01234567) o la grabada anteriormente (con el configurador de web) se utilizará para cifrar la configuración que deseé transferir. Mantenga pulsado el botón **OTIST (Reiniciar)** durante uno o dos segundos.

Los LEDs **11a** y **11g** parpadean en serie mientras el G-570U transfiere la configuración OTIST. Cuando el G-570U ha finalizado la transferencia de la configuración, los LEDs parpadean a la vez.

Consulte la Guía del usuario para utilizar el configurador web y habilitar OTIST en el PA.

Cliente inalámbrico

Inicie la utilidad ZyXEL y haga clic en la ficha **Adapter (Adaptador)**. Seleccione la casilla de verificación **OTIST**, introduzca la misma **Setup Key (Clave de configuración)** que en su PA y haga clic en **Save (Guardar)**.




Iniciar OTIST

Debe iniciar OTIST tanto en el PA como en la pantalla del **Adaptador (Adapter)** del cliente(s) en tres minutos (en el momento de escribir). Puede iniciar OTIST en los clientes inalámbricos y el PA en cualquier orden, pero todos deben estar dentro del alcance y tener OTIST activado.


- 1 En el PA, aparecerá una pantalla del configurador de web mostrándole la configuración de seguridad para transferir. Tras revisar la configuración, haga clic en **OK (Aceptar)**.



- 2 Esta pantalla aparece mientras la configuración de OTIST se está transfiriendo. Se cierra cuando la transferencia se ha completado.

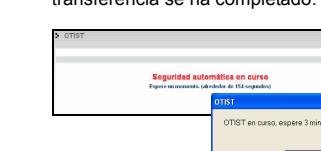


- En el cliente inalámbrico, verá esta pantalla si no puede encontrar un PA con OTIST activado (con la misma **Setup key (Clave de configuración)**). Haga clic en **OK (Aceptar)** para regresar a la pantalla principal de la utilidad ZyXEL.



- Si hay más de un PA con OTIST activado dentro del alcance, verá una pantalla pidiéndole que seleccione un PA desde el que obtener la configuración.

Notas sobre OTIST

- 1 Si ha activado OTIST en el cliente inalámbrico, verá esta pantalla cada vez que inicie la utilidad. Haga clic en **Yes (Sí)** para que busque un PA con OTIST activado.

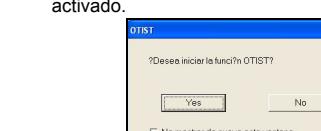

- 2 Si un cliente inalámbrico con OTIST activado pierde su conexión inalámbrica durante más de diez segundos, buscará un PA con OTIST activado durante un minuto. (Si tiene activada la búsqueda manual de clientes inalámbricos para un PA con OTIST activado, no hay límite de tiempo; haga clic en **Cancel (Cancelar)** en la pantalla de progreso de OTIST para detener la búsqueda.)

- 3 Cuando el cliente inalámbrico encuentre un PA con OTIST activado, deberá mantener pulsado el botón **OTIST** (durante uno o dos segundos) para que el PA transfiera la configuración.

- 4 Si cambia el SSID o las claves en el PA tras usar OTIST, deberá ejecutar OTIST de nuevo o introducirlas manualmente en el/los cliente(s) inalámbrico(s).
- 5 Si configura OTIST para que genere una clave WPA-PSK, esta clave cambiará cada vez que ejecute OTIST. Por tanto, si un nuevo cliente inalámbrico se une a su red inalámbrica, deberá ejecutar OTIST en el PA y TODOS los clientes inalámbricos de nuevo.

Acceder al configurador Web G-570U

Puede utilizar su ordenador cliente inalámbrico para acceder y configurar el G-570U. Abra su explorador web. Escriba "192.168.1.2" como dirección del sitio web. Consulte la ayuda web o la Guía del usuario para información sobre la configuración.

Puede que necesite ajustar la dirección IP de su adaptador inalámbrico para que esté en la misma subred que la dirección IP 192.168.1.2. Consulte la Guía del usuario para más detalles.

Montaje del hardware

En general, la mejor ubicación para el punto de acceso es en el centro de su zona deseada de cobertura inalámbrica. Para un mejor rendimiento, Monte la G-570U en un lugar elevado y libre de obstrucciones.

Montaje en pared

Para fijar su G-570U a una pared siga estos pasos.

- 1 Ubique una posición alta en la pared, que se encuentre libre de obstrucciones.
- 2 Coloque dos tornillos (no incluidos) en la pared, a 74 mm de distancia entre sí. Utilice tornillos con cabezas de 6 mm ~ 8 mm (0,24" ~ 0,31") de ancho. No atornille a fondo los tornillos en la pared. Deje un pequeño espacio entre la cabeza de los tornillos y la pared. El espacio debe ser lo suficientemente grande como para que las cabezas de los tornillos se deslicen en las ranuras para los mismos y los cables de conexión corran por detrás de la G-570U.

Asegúrese de que los tornillos queden bien fijos a la pared y de que sean lo suficientemente sólidos como para soportar el peso de la G-570U y de sus cables de conexión.

- 3 Ajuste los cables.
 - a. Haga correr los cables de conexión por la parte trasera de la G-570U.
O bien:
 - b. Haga correr los cables de conexión hacia arriba y a lo largo del borde del celorraso.
- 4 Alinee los agujeros de la parte trasera de la G-570U con los tornillos de la pared. Cuelgue la G-570U de los tornillos.

Procedimiento para ver las certificaciones de un producto

- 1 Vaya a www.zyxel.com.
- 2 Seleccione el producto que desea en el cuadro de lista desplegable que se encuentra en la página principal de ZyXEL para obtener acceso a la página de dicho producto.
- 3 Seleccione la certificación que desea ver en esta página.

Français

Vue d'ensemble

Ce guide de démarrage rapide vous montre comment connecter le G-570U à un routeur haut débit pour un accès à Internet sans fil. Les adaptateurs sans fil sur les ordinateurs doivent être conformes aux normes sans fil IEEE 802.11a, 802.11b ou 802.11g.

Installation du matériel

Prérequis

Avant l'installation, assurez-vous que vous possédez les éléments suivants:

- Adaptateur d'alimentation (12V DC, 1A) (fourni)
- Câble Ethernet (droit ou croisé) (fourni)
- Routeur haut débit

N'utilisez que l'adaptateur d'alimentation fourni pour connecter le G-570U.

- 1 Si le client inalámbrico avec OTIST activé, il verra cette fenêtre lorsque l'OTIST sera lancé. Cliquez sur **Yes (Oui)** pour que le client recherche un AP avec la fonction OTIST activée.

2 Si le client inalámbrico avec OTIST activé perd sa connexion sans fil pendant plus de dix secondes, il cherchera un AP avec la fonction OTIST activée pendant une minute au maximum. (Si vous faites une recherche manuelle d'un AP avec la fonction OTIST activée par le client sans fil, il n'y a pas de délai; cliquez sur **Cancel (Annuler)** dans l'écran de progression d'OTIST pour arrêter la recherche.)


3 Quand le client sans fil trouve un AP avec OTIST activé, vous devez maintenir le bouton **OTIST (Réinitialiser)** pendant une ou deux secondes.

Appuyez sur le bouton **OTIST (Réinitialiser)** pendant une ou deux secondes.

Les LEDs **11a** et **11g** clignotent alternativement lorsque le G-570U transfert les paramètres OTIST. Quand le G-570U a terminé de transférer les paramètres, les deux LED clignotent simultanément.

Réaliser les connexions

Suivez les étapes ci-dessous pour connecter votre G-570U à Internet.

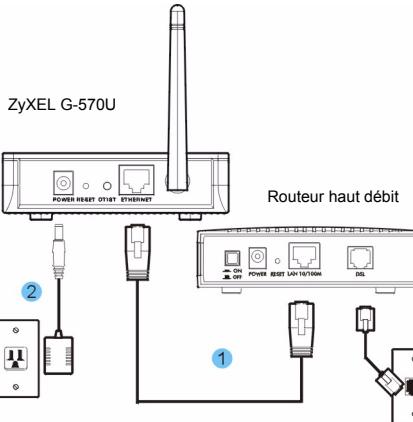

- 1 Connectez votre routeur haut débit sur le port **ETHERNET** de votre G-570U à l'aide du câble Ethernet.
- 2 Connectez l'adaptateur d'alimentation fourni sur le port **POWER** de votre G-570U et à une source d'alimentation (prise murale).

Vérification de l'Installation

Affichage DEL

Lorsque le port power et le port **ETHERNET** sont correctement connectés, la DEL **PWR/SYS** clignote lors des tests du système puis devient fixe. La LED **ETHN** s'allume aussi. Référez-vous au tableau Front Panel LED Description (Description des DEL du Panneau Frontal) dans le User's Guide (Guide Utilisateur) pour de plus amples informations.

Paramètres par défaut

Utilisez un ordinateur sans fil pour rechercher et vous asociar à un réseau sans fil afin d'accéder à Internet. Les paramètres par défaut du G-570U sont les suivants:

SSID: ZyXEL G-570U
Canal: 6
Sécurité: Désactivée

La sécurité est désactivée par défaut. Cela signifie que votre voisinage peut accéder et voir votre trafic réseau. Consultez le guide de l'utilisateur pour savoir comment activer la sécurité sans fil.

Présentation d'OTIST

Dans un réseau sans fil, les clients sans fil doivent avoir les mêmes paramètres SSID et de sécurité que le point d'accès (AP) ou le routeur sans fil (nous les nommerons tous deux "AP" ici) afin de s'associer à celui-ci. Traditionnellement, cela signifie que vous devez configurer les paramètres sur l'AP et configurer manuellement exactement les mêmes paramètres sur chaque client sans fil.

OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology) vous permet de transférer les paramètres de sécurité SSID, WEP et WPA-PSK de votre AP vers des clients sans fil prenant en charge OTIST et se trouvant dans les limites de la plage de transmission. Vous pouvez aussi choisir de faire générer une clé WPA-PSK par OTIST si vous ne voulez pas la configurer manuellement.

Activer OTIST

Vous devez activer OTIST à la fois sur l'AP et le client avant de commencer à transférer les paramètres.

Nous utilisons les écrans du G-570U et du ZyXEL G-162 comme exemple dans ce guide. Les écrans peuvent légèrement varier selon vos matériels ZyXEL.

L'AP et le(s) client(s) sans fil DOIVENT utiliser la même **Setup key (Clé de configuration)**.

AP

Vous pouvez activer OTIST à l'aide du bouton **OTIST (Réinitialiser)** ou du configurateur web. Si vous utilisez le bouton **OTIST (Réinitialiser)**, la **Setup key (Clé de configuration)** par défaut (01234567) ou celle précédemment enregistrée (à l'aide du configurateur web) est utilisée pour coder les paramètres que vous voulez transférer.

Appuyez sur le bouton **OTIST (Réinitialiser)** pendant une ou deux secondes.

Les LEDs **11a** et **11g** clignotent alternativement lorsque le G-570U transfert les paramètres OTIST. Quand le G-570U a terminé de transférer les paramètres, les deux LED clignotent simultanément.

Consultez le guide de l'utilisateur pour la manière d'utiliser le configurateur web afin d'activer OTIST sur l'AP.

Client sans fil

Démarrez l'utilitaire de ZyXEL et cliquez sur l'onglet **Adapter (Adaptateur)**. Sélectionnez la case à cocher **OTIST**, entrez la même **Setup Key (Clé de configuration)** que pour votre AP et cliquez sur **Save (Enregistrer)**.




Démarrer OTIST

Vous devez démarrer OTIST à la fois sur l'AP et dans l'écran de l'adaptateur du (des) client(s) sans fil en l'espace de trois minutes (au moment de l'activation). Vous pouvez démarrer OTIST dans les clients sans fil et l'AP dans n'importe quel ordre mais ils doivent tous se trouver à portée et avoir OTIST activé.

- 1 Dans l'AP, un écran de configurateur web apparaît vous indiquant les paramètres de sécurité à transférer. Après avoir vérifié les paramètres, cliquez sur **OK**.



- 2 Cet écran apparaît quand les paramètres OTIST sont en cours de transfert.

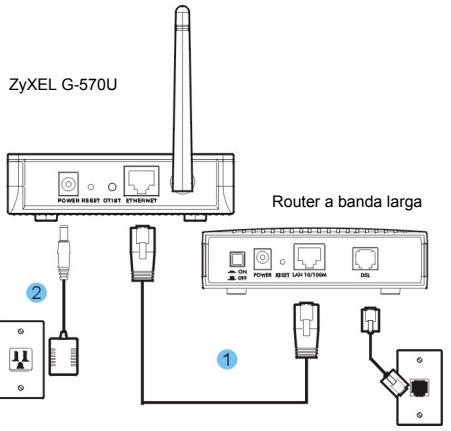

- Collegare il router a banda larga alla porta **ETHERNET** del G-570U con un cavo Ethernet dritto o incrociato.
- Collegare l'adattatore di tensione incluso alla porta **ALIMENTAZIONE** del G-570U ed attaccare quindi l'adattatore di alimentazione alla presa elettrica.

Verifica dell'installazione

Quando l'alimentazione e la porta **ETHERNET** sono stati collegati correttamente, il LED **PWR/SYS** lampeggia, mentre vengono svolti i test del sistema, e poi rimane acceso permanentemente. Si accende anche il LED **ETHN**. Per ottenere ulteriori informazioni, fare riferimento alla tabella "Front Panel LED Description" (Descrizione dei LED del Pannello frontale) nella User's Guide (Guida dell'utente).

Impostazioni predefinite

Per poter accedere ad Internet attraverso il G-570U il vostro computer deve essere dotato di una scheda wireless.

Le impostazioni predefinite del G-570U sono mostrate di seguito:

SSID: ZyXEL G-570U
Canale: 6
Sicurezza: Disattiva

Attenzione le i parametri di sicurezza sono disattivati nelle impostazioni predefinite. Questo vuol dire che altri utenti potrebbero accedere al vostro traffico di rete ed osservarlo.

Fare riferimento alla User's Guide per attivare i parametri di Sicurezza dell'apparato wireless.

Introduzione a OTIST

In una rete wireless, i client wireless devono avere lo stesso SSID e le stesse impostazioni di sicurezza dell'access point (AP) o del router wireless (in questo documento si farà riferimento a entrambi come "AP"), questo per consentire l'associazione. Generalmente, ciò significa che l'utente dovrà configurare le impostazioni sull'AP, quindi configurare manualmente le stesse impostazioni su ciascun client wireless.

La tecnologia OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology) consente di trasferire le impostazioni di sicurezza SSID e WEP o WPA-PSK dell'AP ai client wireless che supportano OTIST e che si trovano all'interno del campo di trasmissione. È anche possibile lasciare che sia OTIST a generare una chiave WPA-PSK al posto dell'utente, il quale non dovrà quindi impostarne una manualmente.

Attivazione di OTIST

È necessario attivare OTIST sia sull'AP sia sul client wireless prima di iniziare la trasmissione delle impostazioni.

A titolo esemplificativo, in questo documento saranno utilizzate le schermate relative a G-570U e a G-162. Le schermate possono variare leggermente rispetto ai dispositivi ZyXEL in proprio possesso.

L'AP e il client wireless DEVONO utilizzare la stessa **Setup key** (**Impostazione chiave**).

Access Point (AP)

È possibile attivare OTIST utilizzando il pulsante **OTIST** (**Reimposta**) dello strumento di configurazione Web. Se si utilizza il pulsante OTIST, per crittografare le impostazioni che si desidera trasferire sarà utilizzata la **Setup key** predefinita (01234567) o quella precedentemente salvata.

Tenere premuto il pulsante **OTIST** per uno o due secondi.

I LED **11a** e **11g** lampeggiano a turno mentre il G-570U trasferisce le impostazioni OTIST. Quando il G-570U ha terminato il trasferimento delle impostazioni, entrambi i LED lampeggiano insieme.

Vedere la guida utente per le istruzioni dettagliate su come utilizzare la configurazione via Web per abilitare la funzionalità OTIST sull'AP.

Client wireless


Avviare il programma di utilità di ZyXEL e fare clic sulla scheda **Adapter (Adattatore)**. Selezionare la casella di controllo OTIST, immettere la stessa **Setup Key** (**Impostazione chiave**) dell'AP e fare clic su **Save (Salva)**.




Avvio di OTIST

È necessario avviare OTIST sia sull'AP sia nella schermata **Adapter** (scheda) dei client wireless entro tre minuti (al momento della scrittura). È possibile avviare OTIST sui client wireless e sull'AP in qualsiasi ordine, ma è necessario che siano tutti interni al campo di trasmissione e che abbiano OTIST attivato.


- Nell'AP, attraverso la configurazione via Web viene visualizzata una schermata che mostra le impostazioni di sicurezza da trasferire. Dopo aver controllato le impostazioni, fare clic su **OK**.



- Nel corso del trasferimento OTIST appare la seguente schermata. Essa si chiude quando il trasferimento è completo.

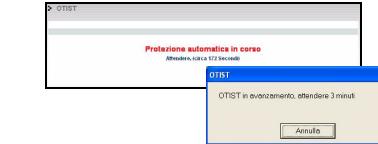

- Sul client wireless si vedrà questa schermata se non viene trovato un AP con la funzione OTIST attivata (con la stessa **Setup key** (**Impostazione chiave**))). Fare clic su **OK** per tornare alla schermata principale del programma di utilità ZyXEL.

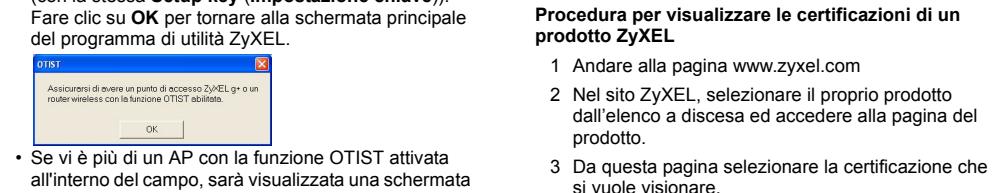

- Se vi è più di un AP con la funzione OTIST attivata all'interno del campo, sarà visualizzata una schermata che richiede di selezionare da quale AP scaricare le impostazioni.

5 Se si configura OTIST per generare una chiave WPA-PSK, questa cambierà ogni volta che si esegue OTIST. Pertanto, se si aggiunge un nuovo client wireless alla rete wireless, è necessario eseguire nuovamente OTIST sull'AP e su TUTTI i client wireless.

Accesso al Configuratore Web G-570U

È possibile utilizzare un computer con installato un client wireless per accedere al G-570U e poterlo configurare.

Avviare il browser. Immettere "192.168.1.2" come indirizzo del sito Web. Consultare la guida in linea o la Guida dell'utente per le informazioni sulla configurazione.

Potrebbe essere necessario configurare l'indirizzo IP della scheda wireless per essere nella stessa subnet dell'indirizzo IP 192.168.1.2. Vedere la guida utente per i dettagli.

Montaggio dell'hardware

Generalmente, l'ubicazione migliore per il punto d'accesso è al centro della zona di copertura dell'apparecchio senza fili prescelta. Per ottenere prestazioni migliori, montare il G-570U in un luogo in sopraelevato che sia privo di ostruzioni.

Montaggio a parete

Seguire i procedimenti descritti di seguito per attaccare il G-570U ad una parete.

- Individuare sulla parete un punto elevato e privo di ingombri.
- Collegare due viti (non incluse) al muro, ad una distanza di 74 mm l'una dall'altra. Usare viti con teste larghe 6 - 8 mm (0,24 - 0,31 pollici). Non inserire le viti completamente dentro il muro. Lasciare un piccolo spazio tra la testa delle viti e la parete. Lo spazio deve essere abbastanza grande da permettere alle teste delle viti di entrare dentro gli incavidiell'AP ed ai cavi di collegamento di scorrere verso il basso sul retro del G-570U.

Accertarsi che le viti siano fissate alla parete saldamente e che siano sufficientemente resistenti da sostenere il peso del G-570U e dei i cavi di collegamento.

Regolare i cavi.

- Far scorrere i cavi verso il basso sul retro del G-570U.
- O:
- Far scorrere i cavi verso l'alto e lungo il margine del soffitto.

- Allineare i fori, sul retro del G-570U, ai fori sul muro. Attaccare il G-570U alle viti.

Procedura per visualizzare le certificazioni di un prodotto ZyXEL

- Andare alla pagina www.zyxel.com
- Nel sito ZyXEL, selezionare il proprio prodotto dall'elenco a discesa ed accedere alla pagina del prodotto.
- Da questa pagina selezionare la certificazione che si vuole visionare.

Русский

Обзор

Данное краткое руководство продемонстрирует вам, как подключать G-570U к широкополосному маршрутизатору для получения беспроводного доступа в Интернет. Беспроводные клиенты должны соответствовать стандартам на беспроводные соединения IEEE 802.11a, 802.11b или 802.11g.

Установка аппаратных средств

Требования

Перед установкой убедитесь в наличии следующего:

- АдAPTER питания (12 В постоянного тока, 1 А) (входит в комплект)
- Кабель Ethernet (прямой или перекрестный) (входит в комплект)


Для подключения к сети питания G-570U используйте только входящий в комплект адаптер питания.

- Quando il client wireless trova un AP abilitato OTIST, è ancora necessario tenere premuto il pulsante **OTIST** (per uno o due secondi) affinché l'AP trasferisca le impostazioni.

- Se si cambia SSID o le chiavi sull'AP dopo aver utilizzato OTIST, è necessario avviare nuovamente OTIST oppure immettere manualmente i dati sui client wireless.

Подключения

Для подключения вашей G-570U к Интернет выполните следующие действия.

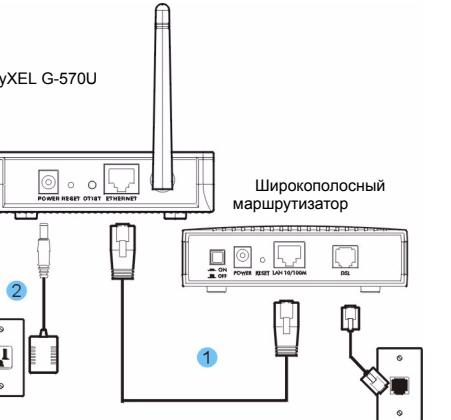

- Подключите широкополосный маршрутизатор к порту **ETHERNET** G-570U при помощи Ethernet-кабеля.

- Подключите входящий в комплект адаптер питания к гнезду **POWER** G-570U и вставьте вилку сетевого шнура в розетку.

Проверка правильности установки

Светодиодная индикация

Если подключение к сети питания и к порту **Ethernet** выполнено правильно, то начнет мигать индикатор **PWR/SYS** и по завершении самодиагностики загорится постоянно. Индикатор **ETHN** также включается. См. таблицу **Описание индикаторов на передней панели** в Руководстве пользователя для получения более подробной информации.

Настройки по умолчанию

Для подключения к беспроводной сети используйте компьютер, оборудованный беспроводным адаптером.

Настройки G-570U по умолчанию приведены ниже:

SSID: ZyXEL G-570U
Channel (канал): 6
Security (Безопасность): Disable (Отключена)

Безопасность отключена по умолчанию. Это означает, что Ваш сосед, к примеру, может получить доступ к Вашей сети и видеть сетевой трафик.

Чтобы узнать, как активировать безопасность беспроводного соединения, см. Руководство пользователя.

Доступ к web-конфигуратору G-570U

Вы можете использовать компьютер с беспроводным адаптером для получения доступа и настройки G-570U.

Вам может понадобиться установить IP адрес вашего беспроводного адаптера на IP адрес из той же подсети, что и IP адрес 192.168.1.2 (например, 192.168.1.5). Для получения дополнительной информации см. Руководство пользователя.

Запустите ваш web-браузер. Введите адрес точки доступа "192.168.1.2". Для получения информации о настройке обратитесь к системе web-помощи или к Руководству пользователя.

Введение в OTIST

Клиенты беспроводной сети должны иметь тот же идентификатор SSID и те же параметры безопасности, что и точка доступа (ТД) или беспроводной маршрутизатор (далее оба они будут называться "ТД"), с которыми клиенты устанавливают связь. Раньше это означало для вас необходимость настраивать ТД, а затем вручную устанавливать те же самые параметры в каждом беспроводном клиенте.

Технология OTIST (One-Touch Intelligent Security Technology - Интеллектуальная технология автонастройки безопасности) позволяет Вам

передавать идентификатор SSID точки доступа, а также параметры безопасности WEP или WPA-PSK беспроводным клиентам, которые находятся в зоне действия точки доступа и поддерживают OTIST. Если вы не сконфигурировали ключ WPA-PSK вручную, устройство, поддерживающее технологию OTIST, может сделать это за вас.

Активация OTIST

Перед началом передачи параметров необходимо

активировать OTIST в точке доступа и в беспроводном клиенте.

В качестве примеров в данном руководстве использованы снимки с экранов G-570U и G-162. В зависимости от используемых вами устройств ZyXEL экраны могут немного отличаться.

Точка доступа и беспроводной(-ые) клиент(-ы) ДОЛЖНЫ использовать один и тот же Установочный ключ (Setup key).

Точка доступа


Вы можете активировать OTIST с помощью кнопки перезапуска или Web-конфигуратора. Если вы используете кнопку перезапуска, для шифрования параметров будет использован Установочный ключ, заданный по умолчанию (01234567), или ключ, предварительно сохраненный через Web-конфигуратор.

Удерживайте кнопку перезапуска нажатой в течение одной или двух секунд.

Индикаторы **11a** и **11g** мигают последовательно, когда G-570U передает настройки OTIS. Когда G-570U закончит передачу настроек, оба индикатора будут мигать вместе.

Беспроводной клиент


Запустите утилиту ZyXEL и перейдите на вкладку **Adapter (Адаптер)**. Поставьте флажок **OTIST**, введите тот же Установочный ключ (**Setup Key**), который использует точка доступа, и нажмите **Save (Сохранить)**.

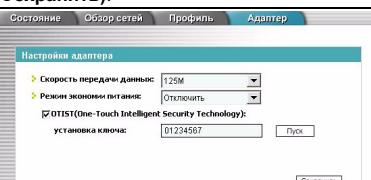


Запуск OTIST

Вы должны запустить OTIST и на ТД, и на закладке **Adapter** утилиты ZyXEL увидите все беспроводные клиенты в течение трех минут (включая время набора). Запуск OTIST на беспроводных клиентах и точке доступа можно в любом порядке, но все они должны находиться в зоне доступа и поддержка OTIST должна быть включена.

- В окне WEB-конфигуратора ТД появляется окно, показывающее вам параметры безопасности, которые будут установлены с помощью OTIST. После проверки параметров щелкните **OK**.



- Это окно появляется во время передачи параметров с помощью OTIST. Оно закрывается после окончания передачи.

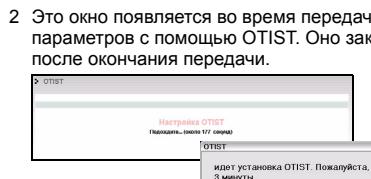

概要

本快速安裝指南教導您如何將 G-570U 連接至寬頻數據機，以提供無線上網。電腦上的無線網卡必須符合 IEEE 802.11a, 802.11b 或 IEEE 802.11g 的無線標準。

硬體安裝

需求


在安裝前，請先確定您有下列配備：

- 變壓器 (直流 12 伏特, 1 安培) (隨附)
- 乙太網路線 (直通或交叉) (隨附)
- 寬頻數據機

注意：只能使用隨附的變壓器連接 G-570U。

接線

遵循下列步驟連接 G-570U 上網。

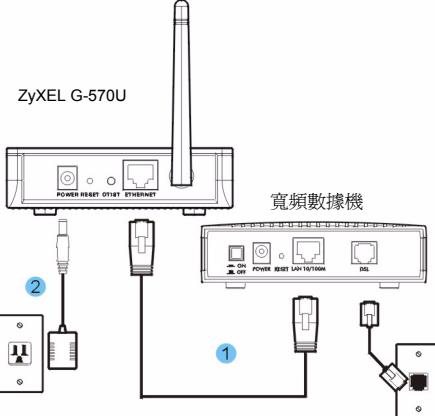

- 1 將寬頻數據機以乙太網路線連接至 G-570U 的 **ETHERNET** (乙太網路) 埠。
- 2 將隨附的變壓器連接至 G-570U 的 **POWER** (電源) 埠，並將變壓器插上電源 (插座)。

安裝確認

LED 顯示

當電源與 **ETHERNET** (乙太網路) 埠正確連接，進行系統測試時，**PWR/SYS** 會閃爍，然後維持穩定的發亮。

ETHN 燈號也會點亮。詳細資料請參閱 User's Guide (使用指南) 的 Front Panel LED Description (前面板 LED 說明) 表。

預設設定值

使用具備無線上網功能的電腦，搜尋並加入無線網路以上網。

G-570U 的預設值顯示如下：

SSID : ZyXEL G-570U
頻道 : 6
安全性 : 停用

預設是停用安全性。這表示您的芳鄰可存取並看到您的網路資料流。

關於如何啓用無線網路安全性，請參閱 User's Guide。

OTIST 簡介

在無線網路中，無線網路用戶端必須有和基地台 (AP) 或無線路由器 (此處我們將此二者稱為 "AP") 相同的 SSID 及安全性設定，以與其相連。傳統上此代表您必須設定 AP 組態，然後以相同設定值手動設定每一部無線用戶端的組態。

OTIST (One-Touch 智慧型安全性技術) 讓您將 AP 的 SSID 及 WEP 或 WPA-PSK 安全性設定，轉移到支援 OTIST 且在傳輸範圍內的無線用戶端。如果您尚未自動設定 WPA-PSK 金鑰，還可以選擇讓 OTIST 產生。

啓用 OTIST

在開始轉移設定前，您必先在 AP 及無線用戶端上啓用 OTIST。

本手冊中，我們使用 G-570U 及 G-162 畫面做為範例。畫面可能和您的 ZyXEL 裝置略有不同。

AP 及無線用戶端必須使用相同的設定金鑰。

AP

您可以使用 **OTIST** (重設) 按鈕或網路組態設定程式啓用 OTIST。如果您使用 **OTIST** (重設) 按鈕，會使用預設 (01234567) 或之前 (經由網路組態設定程式) 儲存的設定金鑰，將要轉移的設定加密。

按住 **OTIST** (重設) 按鈕一至兩秒。

11a 和 **11g** 燈號會在 G-570U 傳送 OTIST 設定時連續閃動。G-570U 傳送設定完成之後，這兩個 燈號 會一起閃動。

有關如何使用網路設定器來啓動 AP 上的 OTIST，請參閱使用指南。

無線用戶端

啟動 ZyXEL 公用程式，然後按一下 **Adapter** (卡片設定) 標籤。選取 **OTIST** 核取方塊，輸入和您的 AP 相同的 **Setup Key** (設定金鑰)，然後按一下 **Save** (儲存)。



啓動 OTIST

您必須在三分鐘內 (在本文撰寫時) 於 AP 及無線用戶端的 **Adapter** (配接器設定) 畫面中啓動 OTIST。您能以任何順序啓動無線用戶端及 AP 的 OTIST，但二者必須皆在範圍內，且已啓用 OTIST。

- 1 在 AP 上會跳現網路組態設定程式畫面，為您顯示轉移的安全性設定。在檢視設定後，按一下 **OK** (確定)。



- 2 轉移 OTIST 設定時會出現此畫面。轉移完成時會關閉畫面。



- 在無線用戶端上，您會看見找不到 (具相同設定金鑰) 已啓用 OTIST 的 AP 的此畫面。按一下 **OK** (確定)，回到 ZyXEL 公用程式主畫面。



- 如果範圍內有超過一個以上已啓用 OTIST 的 AP，畫面會要求您選取一個 AP 以取得設定值。

OTIST 注意事項

- 1 如果您已啓用無線用戶端的 OTIST，每次啓動公用程式時都會看到此畫面。按一下 **Yes** (是)，讓其搜尋啓用 OTIST 的 AP。



- 2 如果啓用 OTIST 的無線用戶端無線連線斷線 10 秒以上，則將會搜尋已啓用 OTIST 的 AP 至多一分鐘。(如果您已手動讓無線用戶端搜尋已啓用 OTIST 的 AP，則不會停止搜尋；按一下 OTIST 進行畫面中的 **Cancel** (取消) 以停止搜尋。)

- 3 當無線用戶端找到啓用 OTIST 的 AP 時，您必須按住 **OTIST** 按鈕 (一或兩秒) 以便 AP 傳輸設定。

- 4 如果您在使用 OTIST 後變更 AP 的 SSID 或金鑰，則必須再次執行 OTIST，或手動輸入無線用戶端。

- 5 如果您設定 OTIST 產生 WPA-PSK 金鑰，每次執行 OTIST 時都會變更此金鑰。因此，若有新的無線用戶端加入您的無線網路中，則必須再次執行 AP 及所有無線用戶端的 OTIST。

使用 G-570U 網頁設定介面

您可以使用無線用戶端電腦存取與設定 G-570U。

啓動您的網頁瀏覽器。輸入「192.168.1.2」為網站位址。若需設定資訊，請參閱網站說明或《使用手冊》。

可能需要將無線網路卡的 IP 位址設定在與 IP 位址 192.168.1.2 相同的子網路中。如需相關詳細資料，請參閱《使用手冊》。

硬體配置

一般來說，基地台的最佳位置是在無線訊號所欲涵蓋的區域中心。欲獲得最佳效能，請將 G-570U 安裝於高處且無障礙的地方。

安裝牆上

按照下列步驟將 G-570U 安裝於牆上。

- 1 在牆上找一處高且沒有阻礙物的地方。
- 2 將兩根螺絲釘 (未隨附) 固定在牆上相距 74mm 處。使用螺帽寬 6mm ~ 8mm (0.24" ~ 0.31") 的螺絲釘。不要把螺絲釘完全鎖入牆中。在螺帽與牆間留下小小的間隙。此空間必須大到足以讓螺絲帽能滑入 G-570U 的螺絲槽，且接線能穿過 G-570U 背後。

請確定螺絲緊密固定於牆上，並且足以負載 G-570U 加上接線線的重量。

- 3 調整接線。

- a. 將接線繞到 G-570U 的背後。
或是：
b. 將接線朝上並沿著天花板邊緣走。

- 4 將 G-570U 背後的孔對準牆上的螺絲。把 G-570U 掛在螺絲上。

如何查閱產品的認證

- 1 請到 ZyXEL 網站 www.zyxel.com。
- 2 請在 ZyXEL 首頁的產品頁面上，透過下拉式選單選取產品名字。
- 3 從這個頁面上選擇你想查閱的產品認證。